



Эксклюзивные радиаторы CINIER



Руководство по монтажу и эксплуатации

ВНИМАНИЕ:

Сохраняйте защиту радиатора (пленку и картон на декоративной лицевой части + укрепление из пенопласта на сторонах) до полной установки радиатора на ее настенной опоре.

Все эксклюзивные радиаторы Cinier перед отправкой тщательно проверяются на сохранность материалов и на неповрежденность поверхности и упаковки.

Поставка и общая информация

В комплект поставки **гидравлического радиатора** входят:

- Радиатор, упакованный на паллете в очень толстую картонную коробку, защищенную укреплениями из пенопласта по сторонам, картон на передней декоративной части и пластиковая пленка.
- Настенная фиксирующая консоль, соединенная с ее встроенной на задней части радиатора опорой.
- 2 гибкие стальные трубки с резьбовым соединением на 1/2" для присоединения к центральному отоплению.
- 2 угловые колена DN 15 (1/2")
- 2 двойные ниппеля DN 15 (1/2")
- Термостатический кран (1/2")
- Регулируемый клапан возврата (1/2")
- Устройство для подъема радиатора

В комплект поставки **электрического радиатора** входят:

- Радиатор, упакованный на паллете в очень толстую картонную коробку, защищенную укреплениями из пенопласта по сторонам, картон на передней декоративной части и пластиковая пленка.
- Настенная фиксирующая консоль, соединенная с ее встроенной на задней части радиатора опорой.
- Кабель питания длиной 1,0 м.
- Устройство для подъема радиатора

Вспомогательные материалы и инструменты, необходимые для установки:

- Дюбели, винты и круглые прокладки, соответствующие опорной стене и весу радиатора.
- Прочие инструменты и соединительные детали, необходимые для подключения и монтажа радиатора.

Установка

- Монтаж обогревателя должны выполнять два человека.
- Сохранять защиту лицевой и боковых сторон радиатора до полной установки.
- При монтаже радиатора необходимо использовать белые перчатки.

Общая информация для установки и монтажа радиатора

Установка должна быть выполнена в соответствии с указаниями производителя и действующими предписаниями страны квалифицированным персоналом, который несет за нее ответственность.

Правила безопасности должны быть строго соблюдены.

Радиатор должен быть установлен в фиксированное место таким образом, чтобы включение и механизмы регулировки были доступны в любой момент.

При установке радиатора должна быть соблюдена дистанция безопасности минимум 10см (от пола до потолка).

ВНИМАНИЕ:

Сохраняйте защиту лицевой части и сторон радиатора до полной установки, включая работы по электрическому и гидравлическому присоединению.

Гарантия в случае неквалифицированного монтажа не распространяется и не покрывает ущерб, который может быть нанесен радиатору по любой внешней причине и, в частности, во время установки и транспортирования.

Уход за радиатором

Не используйте никакие моющие средства, воск и полировочные материалы. Мыть при необходимости мыльным раствором и мягкой губкой.

Гидравлическая версия

Радиаторы предназначены для подключения к системе центрального отопления с максимальным давлением в 10 атм. и температурой 80°C.

Подготовка к установке (рис. 1 и 2)

- Подготовить 2 сгиба (колена) под углом 90° размером в 1/2" для соединения гибких трубок.
- Расстояние между соединениями: 200 мм.
- Минимальная высота от пола до трубы «Вход»: 240 мм.
- Минимальная высота от пола до трубы «Выход»: 210 мм.
- Соединение производится с помощью двух гибких надстроечных колена, включенных в заводской комплект.
- Выше указанные размеры могут быть адаптированы к особому расположению радиатора и его стеновой опоры.

Фиксация радиатора (рис. 3 и 4)

- Частично разрезать пластиковую пленку только с задней части радиатора, чтобы освободить настенный терминал и соединительные отверстия. Сохранять защиту лицевой и боковых частей радиатора до момента фиксации и полного соединения.

- Крепко зафиксировать настенный кронштейн, соблюдая дистанцию в 10см от пола, потолка и т.п.
- Количество точек фиксации (возможны 12 точек) должно соответствовать несущей способности и состоянию стены, а также используемым болтам. Монтажник сам решает, сколько из них должны быть использованы для безопасной фиксации радиатора.
- Зафиксированный настенный кронштейн и встроенный крепеж с обратной стороны радиатора имеют одинаковую длину.

Монтаж радиатора

- Присоединить уголок (колено), имеющий с одной стороны наружную резьбу на 1/2" и внутреннюю резьбу на 1/2", к радиатору.
- С помощью ниппеля присоединить термостатический кран к колену.
- Измерить расстояние между термостатическим краном, клапаном возврата и коленом и перенести данный размер на стену (рис.5).
- Для определения правильной длины гибкой трубки необходимо сформировать дугу и оставить запас +/- 10 мм. С помощью ножниц отрезать нужную длину трубки.
- Накрутить накидные гайки на концы труб и прикрепить стальные пружинные кольца на оба конца труб на расстоянии двух винтов от края (рис. 6).
- Используя два гаечных ключа, соединить двойной ниппель с накидной гайкой, таким образом, чтобы оба витка были зажаты (рис. 7).
- Повторить те же самые действия для обоих концов труб.
- Накидные гайки отвинтить, вставить прокладки и снова завинтить. Гибкие трубки соединить с коленом и арматурой (рис. 8).

Запуск в работу (рис. 3, 4 и 9)

- Поднять радиатор с помощью необходимого персонала и подъемного устройства и навесить на верхнюю горизонтальную планку настенного кронштейна. (Внимание: только при наличии пенопласта или пластиковой пленки на нижней части радиатора)
- Подвинуть опору низа радиатора в среднем на один деревянный клин.
- Установить на радиаторе два клапана «Вход» и «Выход» и две гибкие трубки.
- Присоединить гибкие трубки к подаче воды центрального отопления. Убедиться в безупречном качестве прокладок и гидравлическом присоединении.
- Установить термостат.
- Осторожно вытащить деревянный клин, приподнять подъемное устройство и прикрепить радиатор на нижнюю часть кронштейна. Стараться не зажимать гибкие трубы во время установки.
- Открыть два клапана «Вход» и «Выход» и наполнить радиатор.
- Выпустить весь воздух, открыв воздухоотводчик, расположенный в верхней части радиатора. Недостаточное удаление воздуха может спровоцировать отклонения от нормы в циркуляции горячей воды.
- При необходимости отрегулировать расход воды клапаном «Выход».
- Поднять термостатическую головку на клапане «Вход» и отрегулировать желаемую комнатную температуру.

Электрическая версия

Фиксация радиатора (рис. 3 и 4)

- Разрезать частично пластиковую пленку только с задней части радиатора, чтобы освободить настенный терминал и соединительные отверстия. Сохранять защиту лицевой и боковых частей радиатора до момента фиксации и полного соединения.
- Крепко зафиксировать настенный кронштейн, соблюдая дистанцию в 10 см от пола, потолка и т.п.
- Количество точек фиксации (возможны 12 точек) должно соответствовать несущей способности и состоянию стены, а также используемым болтам. Монтажник сам решает, сколько из них должны быть использованы для безопасной фиксации радиатора.
- Зафиксированный настенный кронштейн и встроенный крепеж с обратной стороны радиатора имеют одинаковую длину.

Электрическое присоединение

Радиатор предусмотрен для работы при 230 V переменного тока и частоте 50 Гц. Кабель питания содержит дополнительный контрольный провод, предназначенный для возможного временного программирования. Если он не используется, необходимо изолировать его.

Монтаж радиатора (рис. 3, 4 и 10)

- Поднять радиатор с помощью необходимого персонала и подъемного устройства и навесить на верхнюю горизонтальную планку настенного кронштейна. (Внимание: только при наличии пенопласта или пластиковой пленки на нижней части радиатора)
- Подвинуть опору низа радиатора в среднем на один деревянный клин.
- Присоединить кабель электрического питания.
- Осторожно вытащить деревянный клин, приподнять подъемное устройство и прикрепить радиатор на нижнюю часть настенного кронштейна.

Регулирование

- см. инструкцию по эксплуатации встроенного электрического термостата Cinier.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантия не распространяется на:

- Царапины размером 0,5 мм на поверхности радиатора (исключение составляет эмалированная поверхность стекла).
- Поры в натуральном камне Olyscale.
- Незначительное различие в тоне между доставленным радиатором и его фотографиями в каталоге.

- Несоблюдение инструкции по монтажу и эксплуатации.
- Установка радиатора неквалифицированным персоналом.
- Теплоноситель не должен содержать агрессивных к меди веществ.
- Повреждение или изменение поверхности радиатора вследствие неправильного хранения на складе.
- Повреждения, вызванные постоянной повышенной влажностью.

Схема 1 Обычная версия (без усилителя)

- ⓘ Замеры должны быть взяты прямо на радиаторе, чтобы высчитать высоту настенного кронштейна.

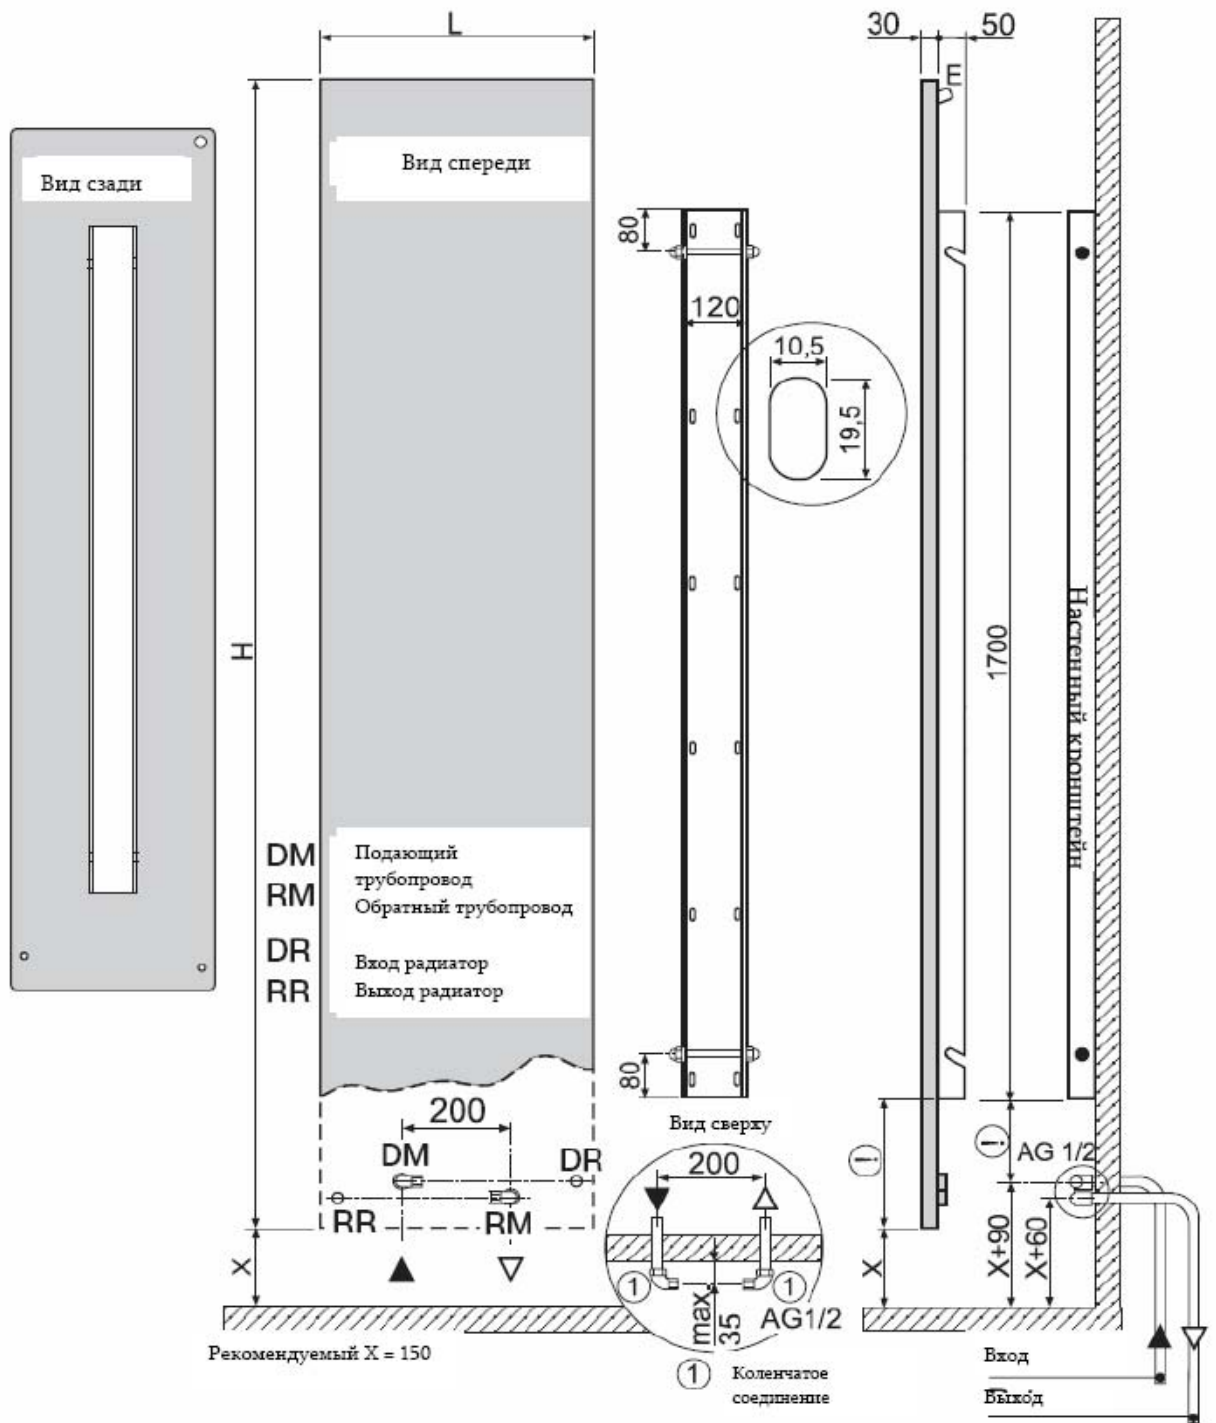


Схема 2 Усиленная версия

ⓘ | Замеры должны быть взяты прямо на радиаторе, чтобы высчитать высоту настенного кронштейна.


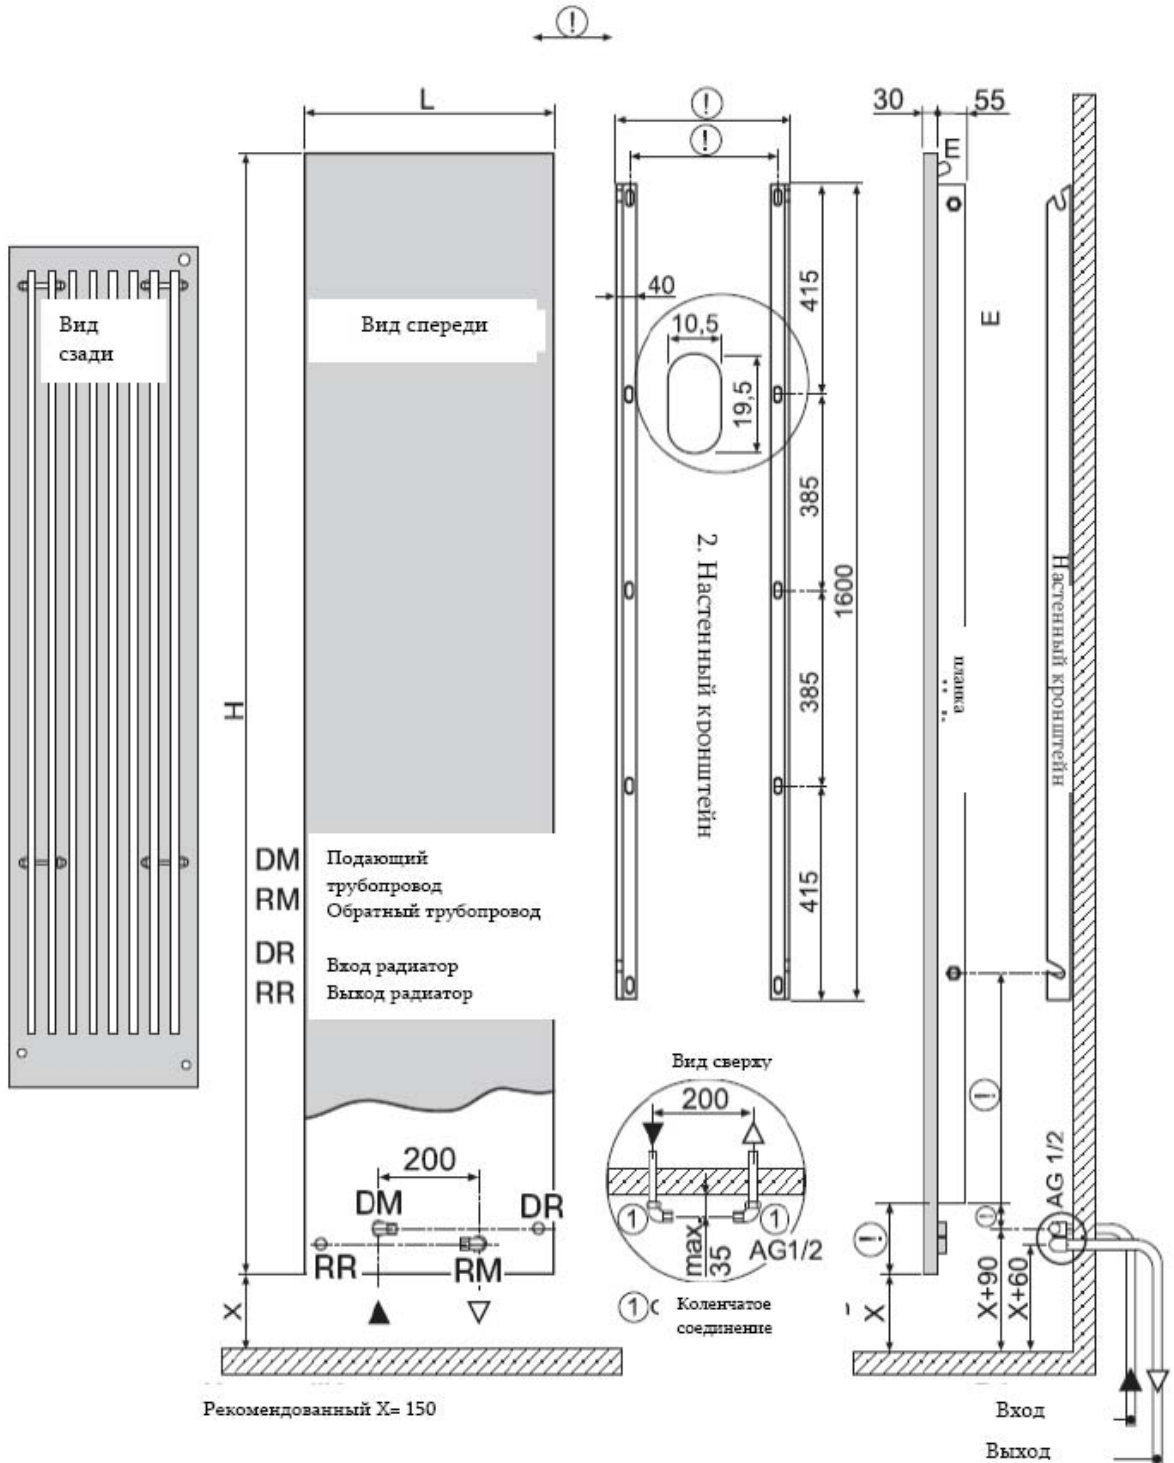



Схема 3
Обычная версия (без усилителя)



Схема 4
Усиленная версия

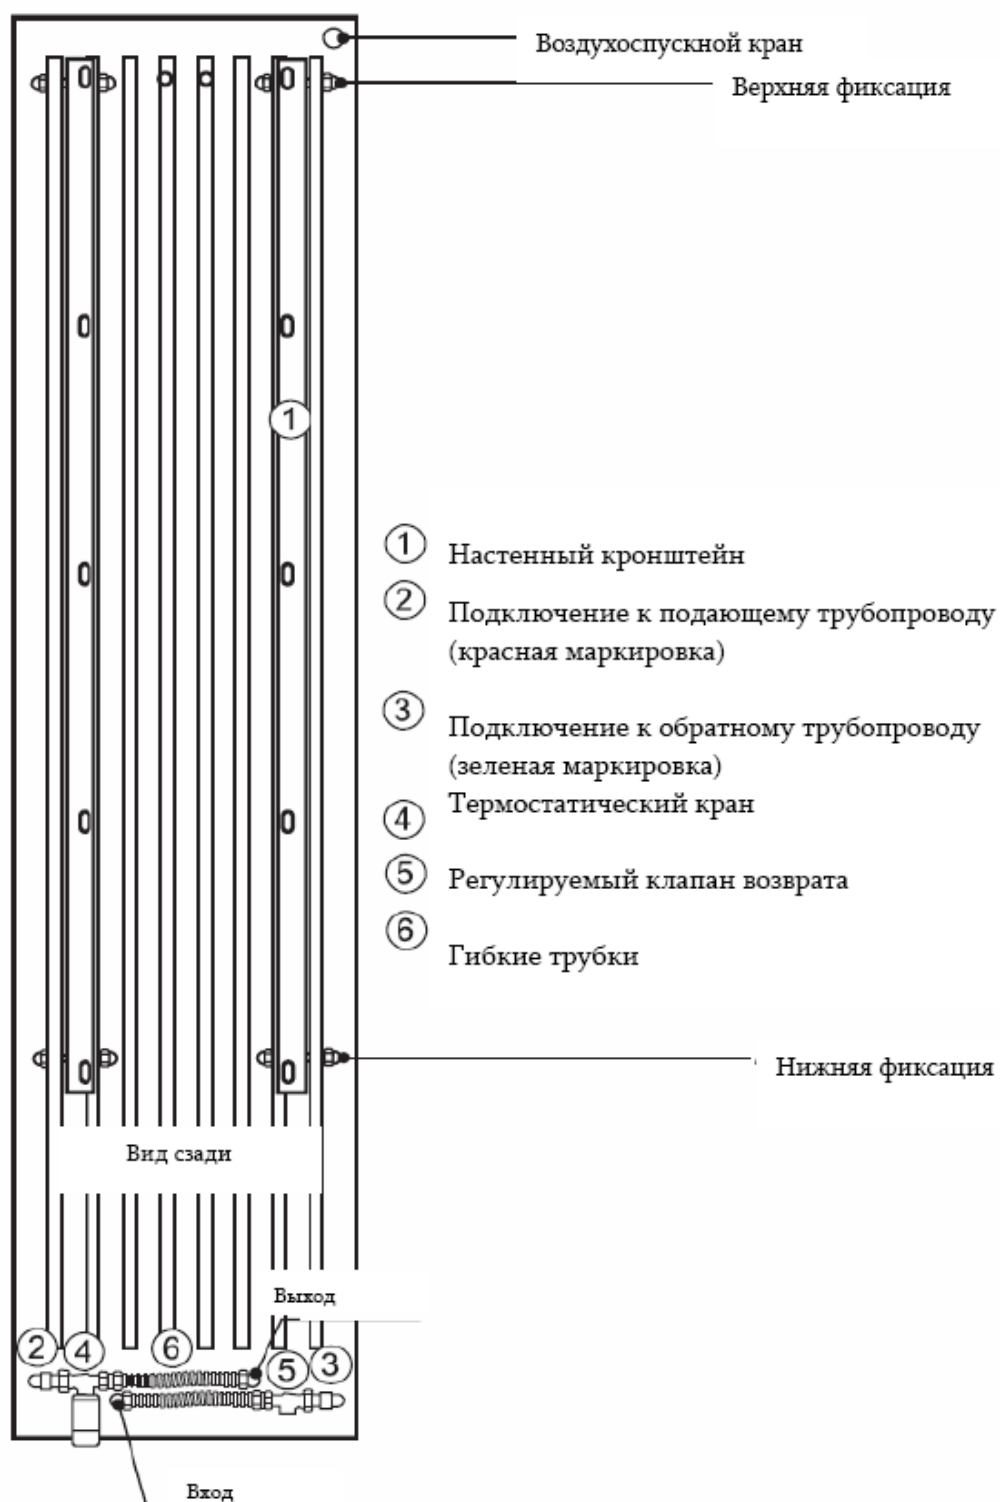

⚠ Длина отрезанной гибкой трубки + 20 мм

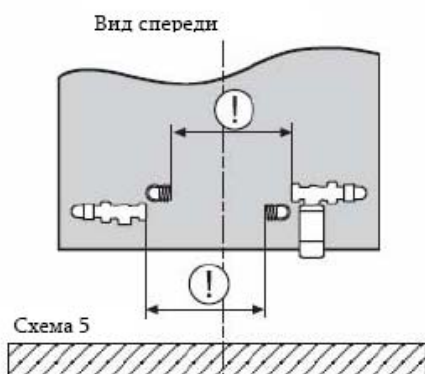


! Замеры должны быть взяты прямо на радиаторе.



Схема 9

Обычная версия

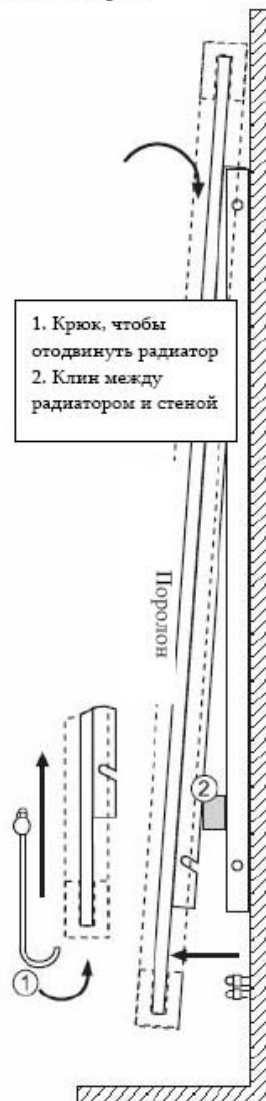

Усиленная версия

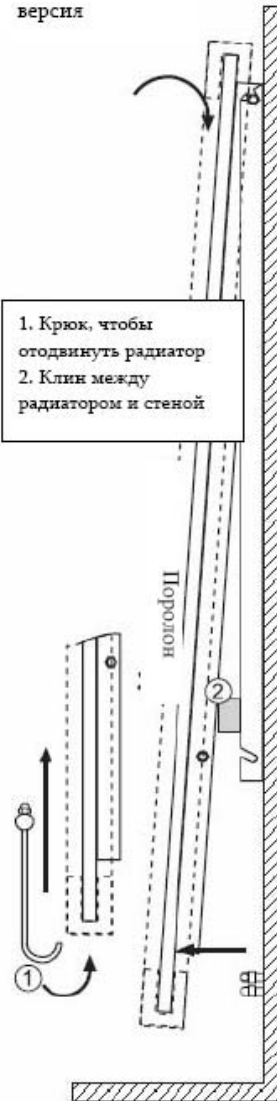


Схема 10

